

①

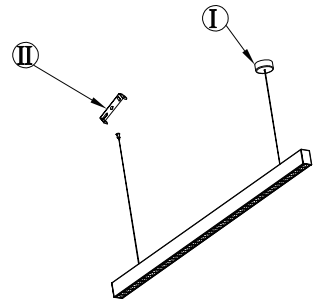


Dübel A		AX3
Schraube B		BX3
Schraube C		CX2

② A = 1,2 m: Standard-Bohrabstand 945 mm
B = 1,5 m: Standard-Bohrabstand 1265 mm

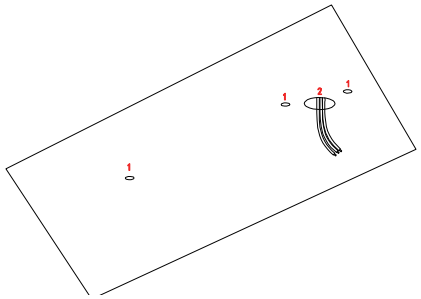


1. Montageort wählen. Baldachin und Deckenhalterung an den vorgesehenen Stellen ausrichten und die Bohrlöcher markieren.
2. Passend zu den Dübeln bohren. Bei verdecktem Kabelauslass eine Öffnung für die Netzleitung in der Mitte des Baldachins vorsehen.

③

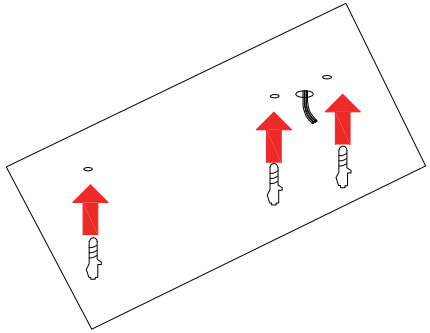


Drei Dübel A passend zu den Bohrlöchern einsetzen.

④

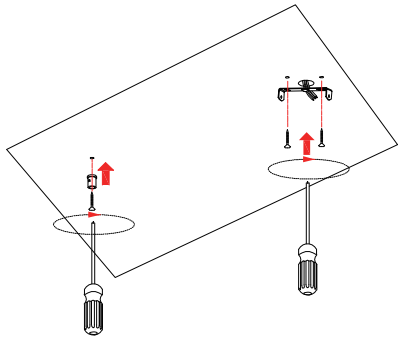


Mit drei Schrauben B und einem Kreuzschlitzschraubendreher die Seilaufnahme und die Deckenhalterung an der Decke befestigen.

⑤

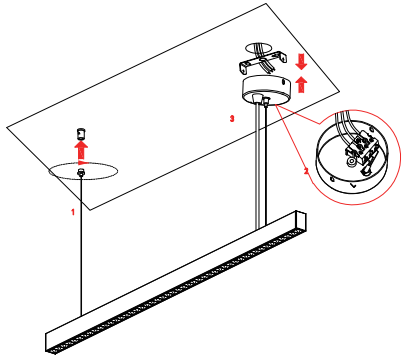

1. Die runde Seilaufnahme an der Deckenbefestigung ansetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.
2. Vor dem Anschließen spannungsfrei schalten. Stromschlag kann tödlich sein. Die Stromversorgung muss einen Schutzleiter haben.
3. Die Netzleitung an der Klemme im Baldachin anschließen: L = Phase, N = Neutralleiter, PE = Schutzleiter.
4. Den Baldachin an den seitlichen Bohrungen der Deckenhalterung ausrichten.

⑥

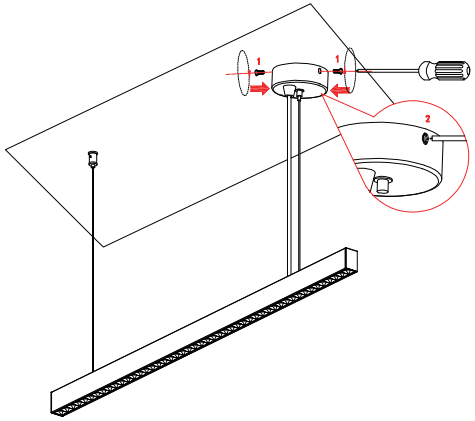

1. Die zwei Schrauben C an den seitlichen Bohrungen ansetzen und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher eine halbe Umdrehung einschrauben.
2. Beide Schrauben anschließend festziehen.